

LETECH HECKLEITER G-KLASSE AB MJ 2018

EINBAUANLEITUNG

STAND
2026

FAHRZEUGTYP
G-KLASSE AB MJ 2018

MADE IN GERMANY



LETECH

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemein	3
1.1 Sicherheitshinweise	3
2. Montage	4

1. ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.


Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage der LETECH Heckleiter G-Klasse ab MJ 2018 geeignete Hebezeuge und Werkzeuge verwenden.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

2. MONTAGE

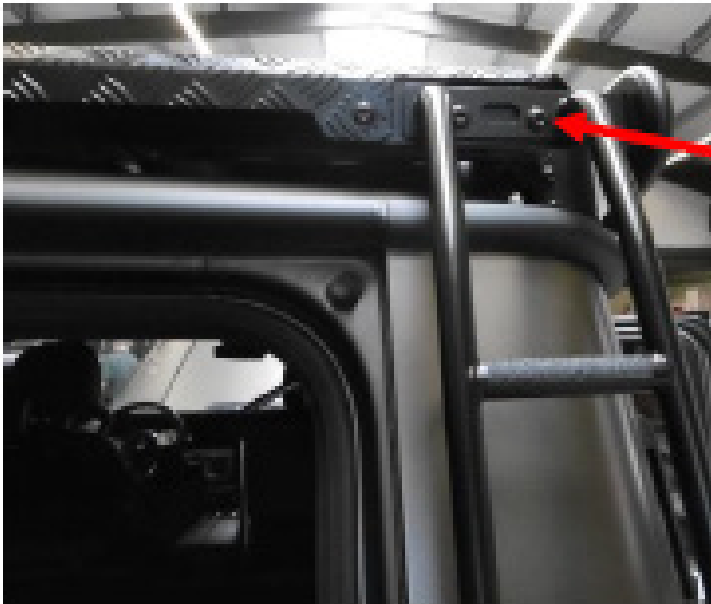

Heckleiter (1x)	Leiter am Dachträger hinten oben auf der rechten Seite mit Schrauben fixieren, Schrauben nicht festziehen.
M8x20 Eska Schrauben (2x)	

2. MONTAGE



Heckleiter (1x)	Jetzt Aluabstützung (Formteil) an Leiter fixieren, ebenfalls nicht festschrauben.
Aluabstützung (1x)	Aluabstützung ist mit abgedeckten Klebestreifen versehen, Abdeckfolie der Klebestreifen zunächst belassen. Aluklotz wird später mit Rückwand verklebt.

2. MONTAGE



Markierung mit
Klebestreifen

Heckleiter (1x)	Leiter parallel zum Türspalt ausrichten.
Aluabstützung (1x)	Aluabstützung dabei an Rückwand drücken und nach Parallelausrichtung der Leiter die Lage der Aluabstützung mit Klebeband markieren.

2. MONTAGE

- Klebestelle an der Rückwand (Bereich Aluabstützung) säubern.
- Aluabstützung von Leiter lösen, Schutzfolie von Klebestreifen entfernen und Aluabstützung im Rahmen der Markierungen mit der Rückwand verkleben. Aluabstützung fest anpressen!
- Die Verklebung ca. 2 - 3 Std. ablüften lassen.
- Heckleiter nach 2 - 3 Std. fest mit Dachträger und Aluabstützung verschrauben. Schrauben mit 15 Nm anziehen.