

LETECH HECKLEITER VOR MJ 2018 UND G 500 4X4<sup>2</sup>

# EINBAUANLEITUNG

STAND 2025	FAHRZEUGTYP G-KLASSE VOR MJ 2018 UND G 500 4X4 <sup>2</sup>
---------------	--

MADE IN GERMANY



**LETECH**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1. Allgemein</b> . . . . .	3
1.1 Sicherheitshinweise . . . . .	3
1.2 Lieferumfang. . . . .	4
<b>2. Montage</b> . . . . .	5

## **1. ALLGEMEIN**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

### **1.1 SICHERHEITSHINWEISE**

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage der LETECH Heckleiter vor MJ 2018 und G 500 4x4<sup>2</sup> geeignete Hebezeuge und Werkzeuge verwenden.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

## 1.2 LIEFERUMFANG

Heckleiter

(1x)

Unterlegplatte

(1x)



Schrauben M8x16

(2x)

Hutmuttern M8

(2x)

Unterlegscheiben M8

(2x)



## 2.2 MONTAGE



Heckleiter (1x)	Unterlegplatte mit Unterlegscheiben und Hutmuttern festziehen.
Unterlegscheiben M8 (2x)	
Hutmuttern M8 (2x)	
Unterlegplatte (1x)	

## 2.2 MONTAGE



<b>Heckleiter</b> (1x)	Leiter am Dachträger hinten oben auf der rechten Seite mit Schrauben fixieren, Schrauben nicht festziehen. Leiter dabei mittig in oberer Aussparung platzieren.
<b>Schrauben M8x16</b> (2x)	


## 2.2 MONTAGE



Leiter parallel zum Türspalt ausrichten.

Untere Befestigung dabei an Rückwand drücken und nach Parallelausrichtung der Leiter die Lage der unteren Befestigung mit Klebeband markieren. Unterlegscheibe anrauen.

## 2.2 MONTAGE

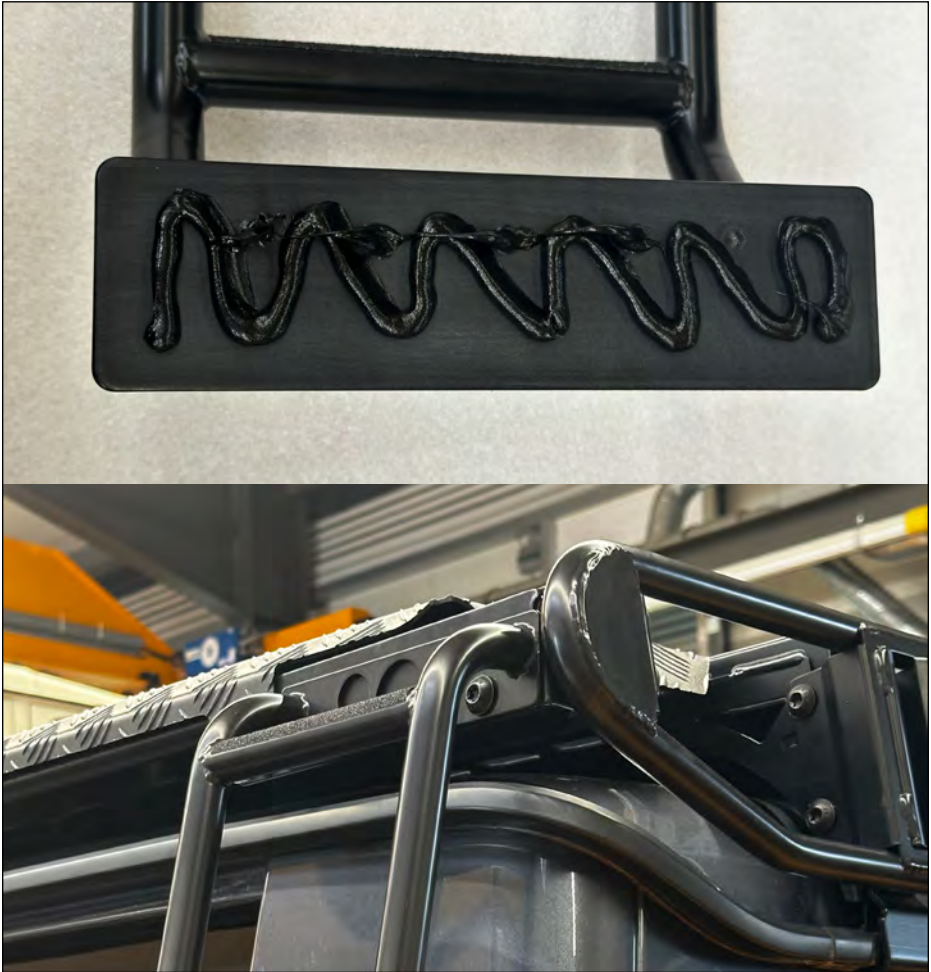

Klebstoff (Würth klebt & haftet) auf Unterlegplatte auftragen. Leiter wieder mit Schrauben fixieren. Unterlegplatte fest an markierte Stelle drücken. Schrauben oben fest ziehen.

## 2.2 MONTAGE



Leiter mit Klebeband fixieren. Die Verklebung ca. 2 - 3 Std. ablüften lassen.