

LETECH SEILWINDENSTOSSSTANGE BIS MJ 2014

EINBAUANLEITUNG

STAND
2026

FAHRZEUGTYP
G-KLASSE BIS MJ 2014

MADE IN GERMANY



LETECH

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemein	3
1.1 Sicherheitshinweise	3
1.2 Lieferumfang.	4
2. Montage	6

1. ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage der LETECH Seilwindenstoßstange bis MJ 2014 geeignete Hebezeuge und Werkzeuge verwenden.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

1.2 LIEFERUMFANG

Windenstoßstange

(1x)



Windenträgerplatte

(1x)



Seilfensteradapter

(1x)



Schraubensatz für Windenstoßstange:

M16x40 Inbus, niedriger Kopf

(4x)

M16x50x4 U-Scheibe

(8x)

M16 Stopmmuttern

(4x)



Schraubensatz Seilfensteradapter:

M10x25 Sechskantschraube

(1x)

M10 U-Scheibe

(2x)

M10 Stopmmutter

(1x)




1.2 LIEFERUMFANG



1	Windenstoßstange	1018983-1
2	Nebelscheinwerfer (optional)	16-60050-1
3	Blende (optional)	16-60050-1
4	Abschleppösen (optional)*	1018992
5	<i>nicht mehr im Lieferumfang, da nicht notwendig</i>	
6	<i>nicht mehr im Lieferumfang, da nicht notwendig</i>	
7	<i>nicht mehr im Lieferumfang, da nicht notwendig</i>	
8	<i>nicht mehr im Lieferumfang, da nicht notwendig</i>	
9	Schrauben für Seilfenster (optional)	10-1190309
10	Seilfenster inkl. Kunststoffsell (o.Abb.), optional	10-1190309

* nicht zulässig im Bereich der EU

2. MONTAGE

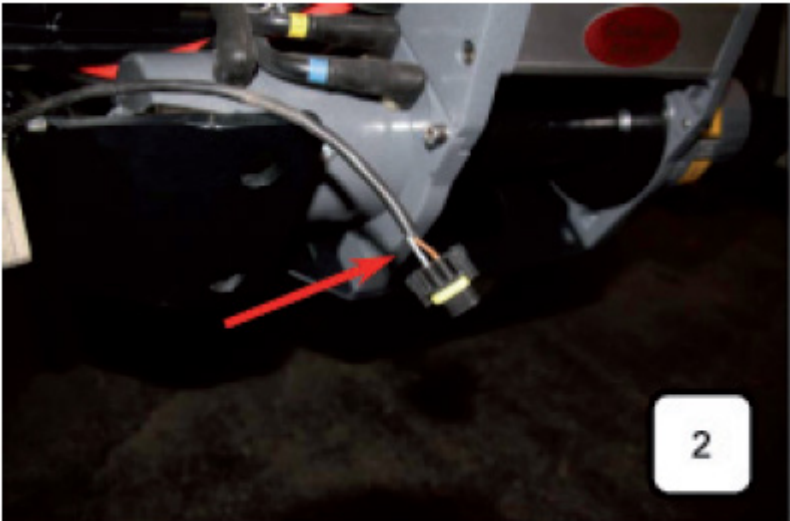

Verschraubungen lösen, um die Original-Stoßstange zu demontieren.
Steckergehäuse zu den Nebelscheinwerfern durch die mitgelieferten Gehäuse ersetzen.
PIN-Belegung beachten.

2. MONTAGE



Nebelscheinwerfer in der Stoßstange montieren. Die Justierung erfolgt an der markierten Einstellschraube.

2. MONTAGE



Stoßstange an den Original-Befestigungspunkten verschrauben.

2. MONTAGE



Stecker mit den Nebelscheinwerfern verbinden. Funktion der Nebelscheinwerfer prüfen.