

EINBAUANLEITUNG

Produkt

**LeTech
Heckleiter**

Fahrzeugtyp

Grenadier

Stand

25.01.2024

MADE IN GERMANY



LeTech GmbH & Co. KG

info@lennartz-technik.de

www.lennartz-technik.de

1 INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 1 Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 2 Allgemein | 3 |
| 2.1 Sicherheitshinweise | 3 |
| 2.2 Lieferumfang | 4 |
| 3 Montage | 5 |
| 3.1 Vorbereitungen für den Einbau | 5 |
| 3.2 Einbau LeTech Heckleiter | 7 |

2 ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LeTech Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

2.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage der LeTech Heckleiter geeignete Hebezeuge und Werkzeug verwenden.


Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

2.2 LIEFERUMFANG

Schraube
M8x25mm
(2x)



Schraube
M8x45mm
(3x)

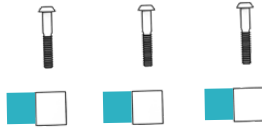


Distanzhülse
L=27mm
(3x)

Schraube
M8x60mm
(1x)




Distanzhülse
L=40mm
(1x)

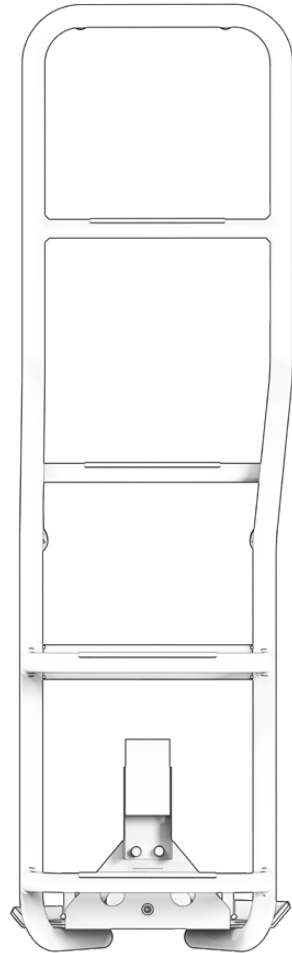

3 MONTAGE

3.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU

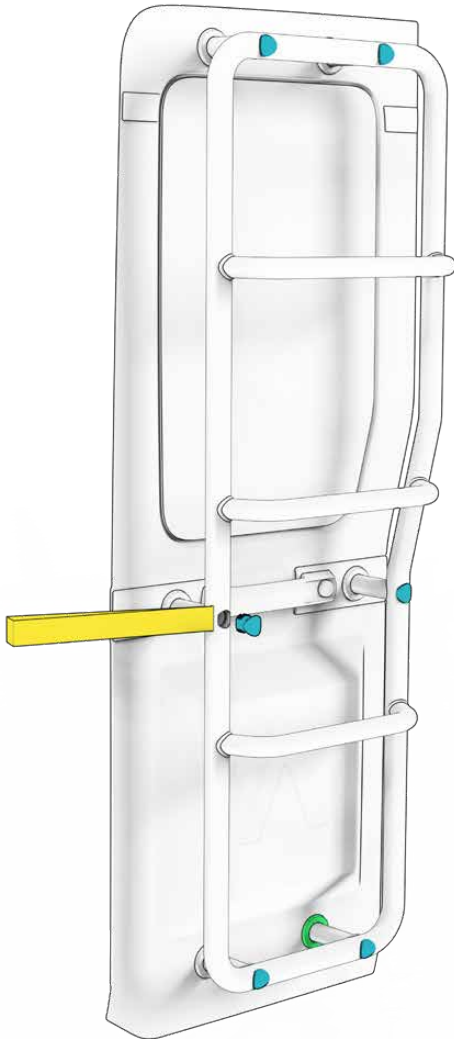

Zunächst Grenadier Heckleiter demontieren. Verschlussstopfen rausdrehen. Hierfür kann der Kunststoffkeil als Hilfsmittel dienen.

Der Keil muss aus Kunststoff sein, damit keine Kratzer entstehen.

*Fahrzeuge ohne serienmäßige Heckleiter benötigen zusätzlich **6x Gummidichtung**.

3.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU



6x Schraube mit TX 40
Schlüssel herausdrehen.

3.2 EINBAU LETECH HECKLEITER



Distanzhülse

L=40mm

(1x)

3x Distanzhülse


L=27mm

(3x)


Distanzhülsen wie dargestellt
reinstecken.

Die vier Distanzhülsen haben
zwei unterschiedliche Längen.

3.2 EINBAU LETECH HECKLEITER

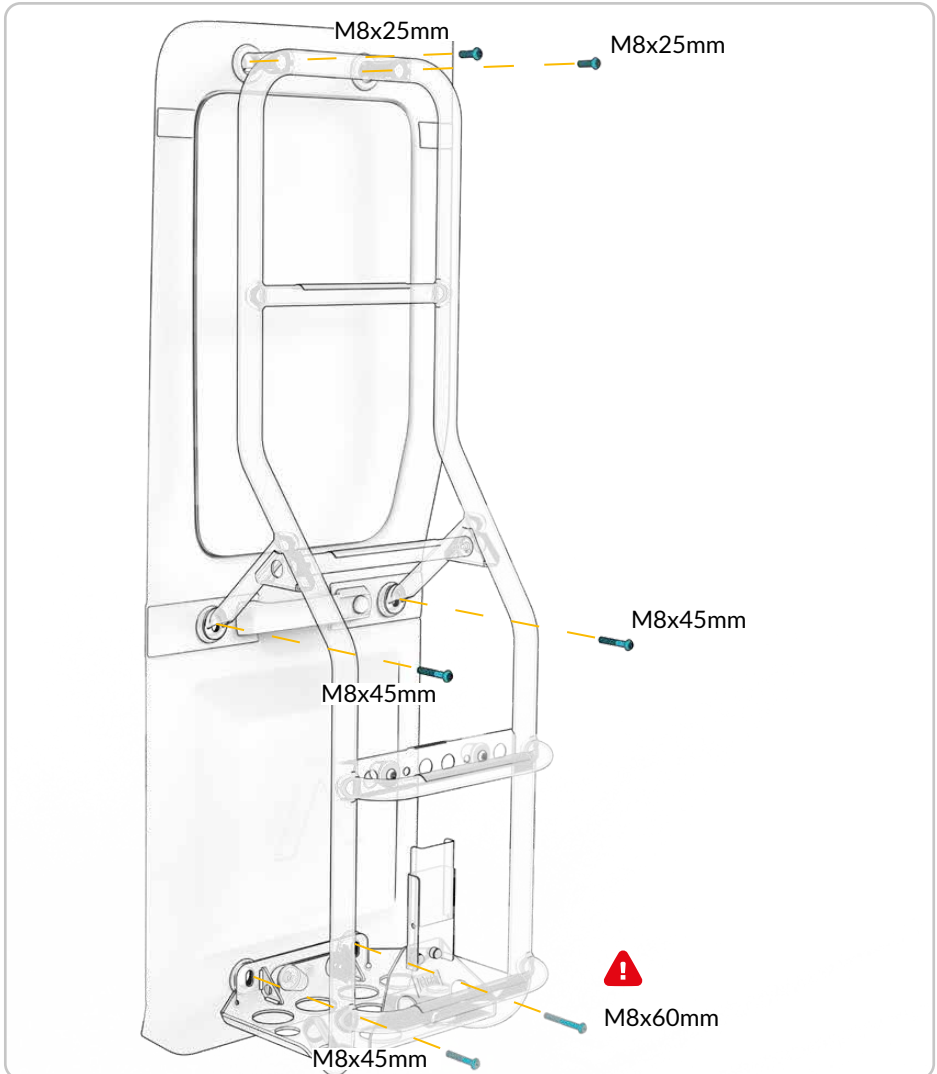


3.2 EINBAU LETECH HECKLEITER

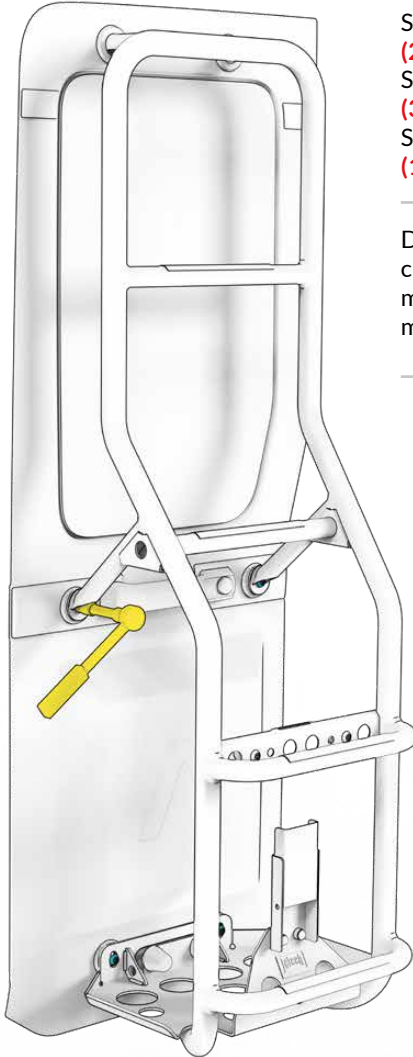

- Schraube M8x25mm
(2x)
- Schraube M8x45mm
(3x)
- Schraube M8x60mm
(1x)

Die Schrauben mit Schraubensicherung „mittelfest“ versehen und mit einem 5mm Inbusschlüssel mit 15 Nm festziehen.

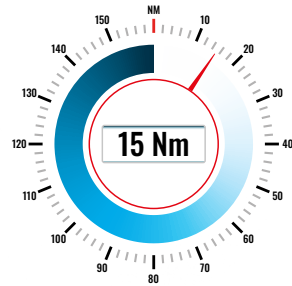

LeTech Heckleiter



LeTech Heckleiter



MADE IN GERMANY

LeTech Heckleiter



LeTech GmbH & Co. KG

Reizenwiesen 19

73642 Welzheim

Telefon: +49 7182 93565 - 0

info@lennartz-technik.de

www.lennartz-technik.de