

EINBAUANLEITUNG

Produkt

**LeTech
Seilwinden-
abdeckung
klappbar**

Fahrzeugtyp

Grenadier

Stand

25.01.2024



LeTech GmbH & Co. KG

info@lennartz-technik.de

www.lennartz-technik.de

1 INHALTSVERZEICHNIS

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Allgemein	3
2.1 Sicherheitshinweise	3
2.2 Lieferumfang	4
3 Montage	5
3.1 Einbau der LeTech Seilwindenabdeckung	5

2 ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LeTech Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

2.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen für den Einbau der LeTech Seilwindenabdeckung geeignetes Werkzeug verwenden.


Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

2.2 LIEFERUMFANG


Schraube M6x25
(2x)



Blechnutter
(2x)



LeTech Seilwindenabdeckung
(1x)

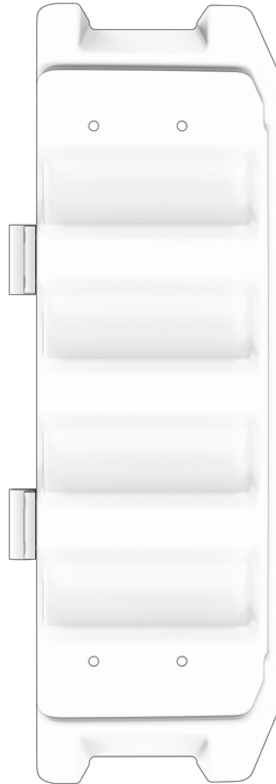

3 MONTAGE

3.1 EINBAU DER LETECH SEILWINDENABDECKUNG



Die zwei Schrauben der original Seilwindenabdeckung lösen und die Abdeckung aus der Stoßstange ausfahren.

Ein Kreuzschlitzschraubenzieher kann als Werkzeug dienen.


3.1 EINBAU DER LETECH SEILWINDENABDECKUNG



Blechmutter
(2x)

Die original Blechmuttern herausziehen und durch die im Lieferumfang enthaltenen Gewindeklipse ersetzen.

3.1 EINBAU DER LETECH SEILWINDENABDECKUNG

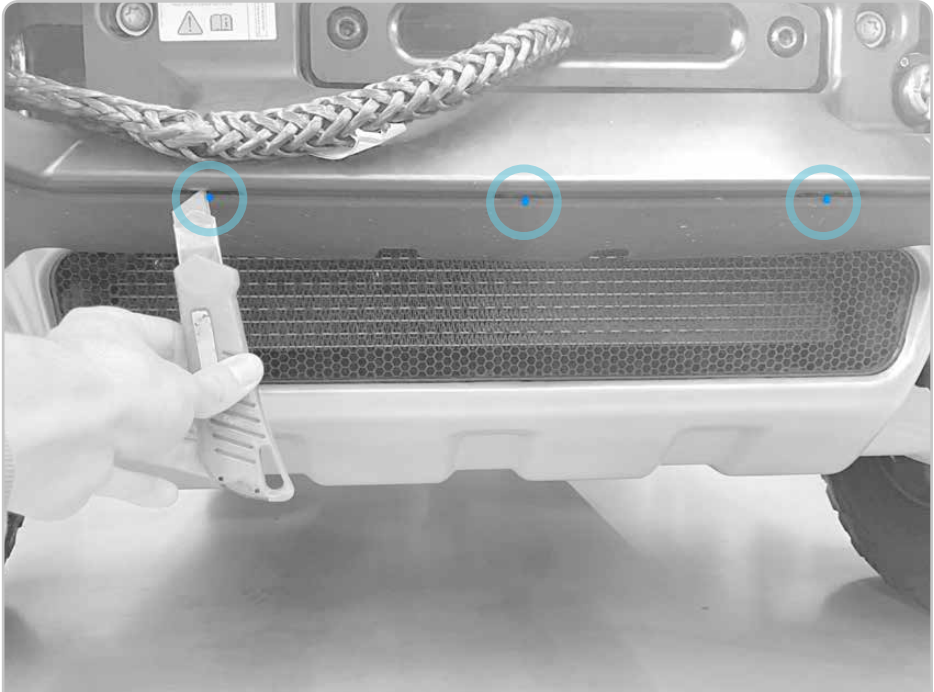

Die Angüsse in der Stoßstange mit einem geeigneten Werkzeug entfernen.

Ein Messer kann als Werkzeug dienen.

Achtung Verletzungsgefahr!

3.1 EINBAU DER LETECH SEILWINDENABDECKUNG



LeTech Seilwindenabdeckung
(1x)


Die gelb markierten Nasen in die Öffnungen der original Stoßstange einführen.

3.1 EINBAU DER LETECH SEILWINDENABDECKUNG



Die gelb markierten Nasen in die Öffnungen der original Stoßstange einführen.


3.1 EINBAU DER LETECH SEILWINDENABDECKUNG

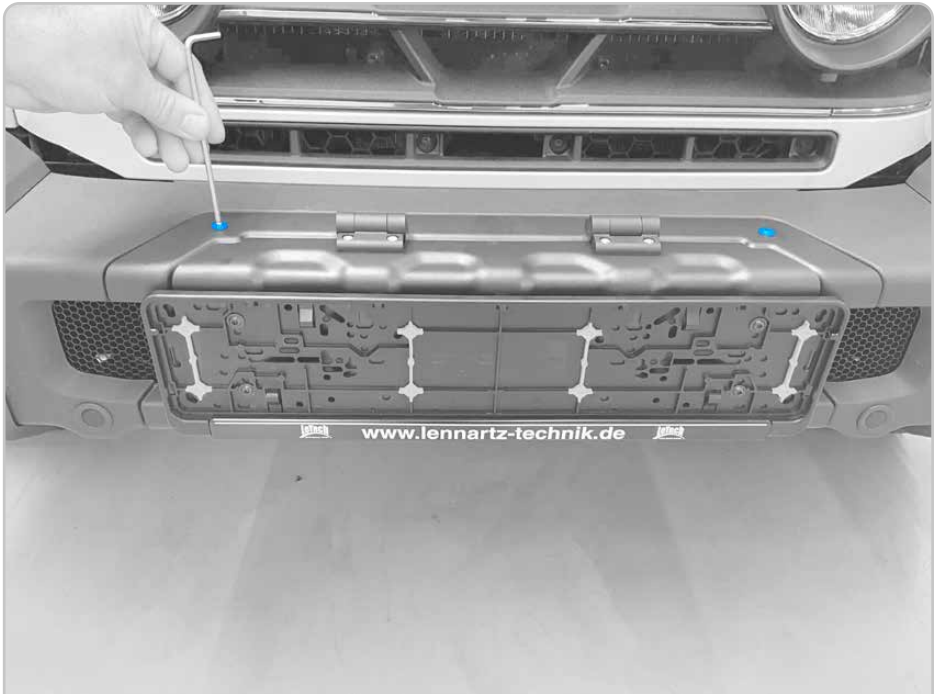

Schraube M6x25
(2x)

Die LeTech Seilwindenabdeckung mit den zwei mitgelieferten M6 x 25 Innensechskantschrauben befestigen und mit 12Nm anziehen.

Ein 5mm Imbusschlüssel kann als Werkzeug dienen.

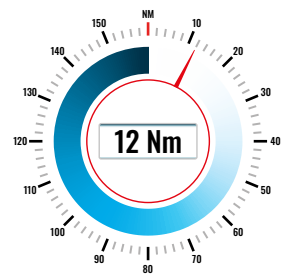

LeTech Seilwindenabdeckung klappbar



LeTech Seilwindenabdeckung klappbar



LeTech GmbH & Co. KG

Reizenwiesen 19

73642 Welzheim

Telefon: +49 7182 93565 - 0

info@lennartz-technik.de

www.lennartz-technik.de