

LETECH TACHOMODUL

# EINBAUANLEITUNG

STAND  
2025

FAHRZEUGTYP  
GRENADIER

MADE IN GERMANY



**LETECH**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1. Allgemein</b> . . . . .	3
1.1 Sicherheitshinweise . . . . .	3
1.2 Lieferumfang. . . . .	4
<b>2. Montage</b> . . . . .	5
2.1 Vorbereitungen für den Einbau . . . . .	5
2.2 Einbau LETECH Tachomodul . . . . .	11

## **1. ALLGEMEIN**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

### **1.1 SICHERHEITSHINWEISE**

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage des LETECH Tachomoduls geeignete Hebezeuge und Werkzeug verwenden.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

## 1.2 LIEFERUMFANG

Tachomodul  
(1x)



Halter Tachomodul  
(1x)



## 2.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU



Seitliche Verkleidung abklipsen.

## 2.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU



Seitliche und zwei untere Schrauben mit Schraubendreher Tx20 lösen.

## 2.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU



Fußraumbeleuchtung mithilfe von Klippheber ausklipsen (Klippkabelstrang abtrennen).

## 2.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU




Seitliche Schraube sowie drei untere Schrauben mit Schraubendreher Tx20 lösen.

## 2.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU



Verkleidung ausbauen.

## 2.1 VORBEREITUNGEN FÜR DEN EINBAU

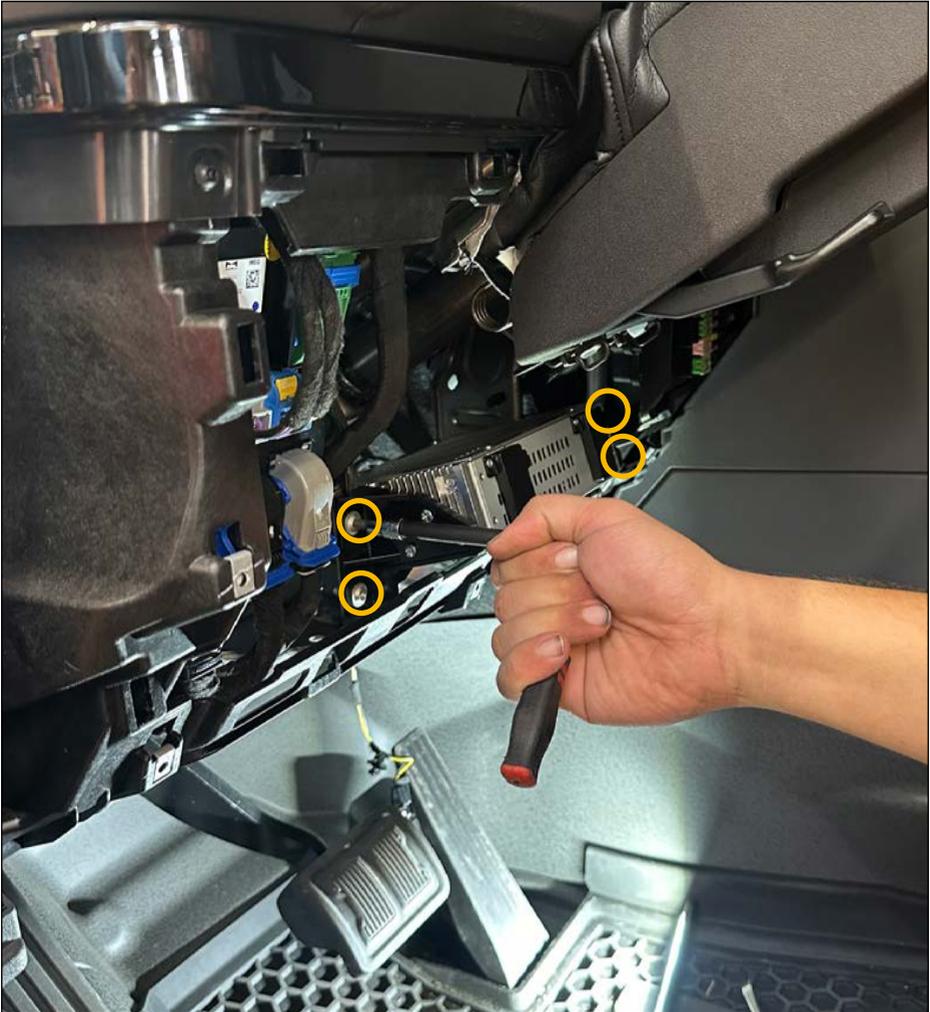

Vier Schrauben der Headunit mithilfe von Tx30 Rättsche lösen. Kabel der Headunit abstecken.

## 2.2 EINBAU LETECH TACHOMODUL



Tachomodul  
(1x)

Stecker der Headunit in das Tachomodul einstecken.  
Tachomodul in die Headunit einsetzen.

## 2.2 EINBAU LETECH TACHOMODUL



Headunit mithilfe von Tx30 RÄTSCHE verschrauben.


## 2.2 EINBAU LETECH TACHOMODUL



Halter  
(1x)

Halter am Tachomodul anbringen. Halter in die Schienen einsetzen.

## 2.2 EINBAU LETECH TACHOMODUL

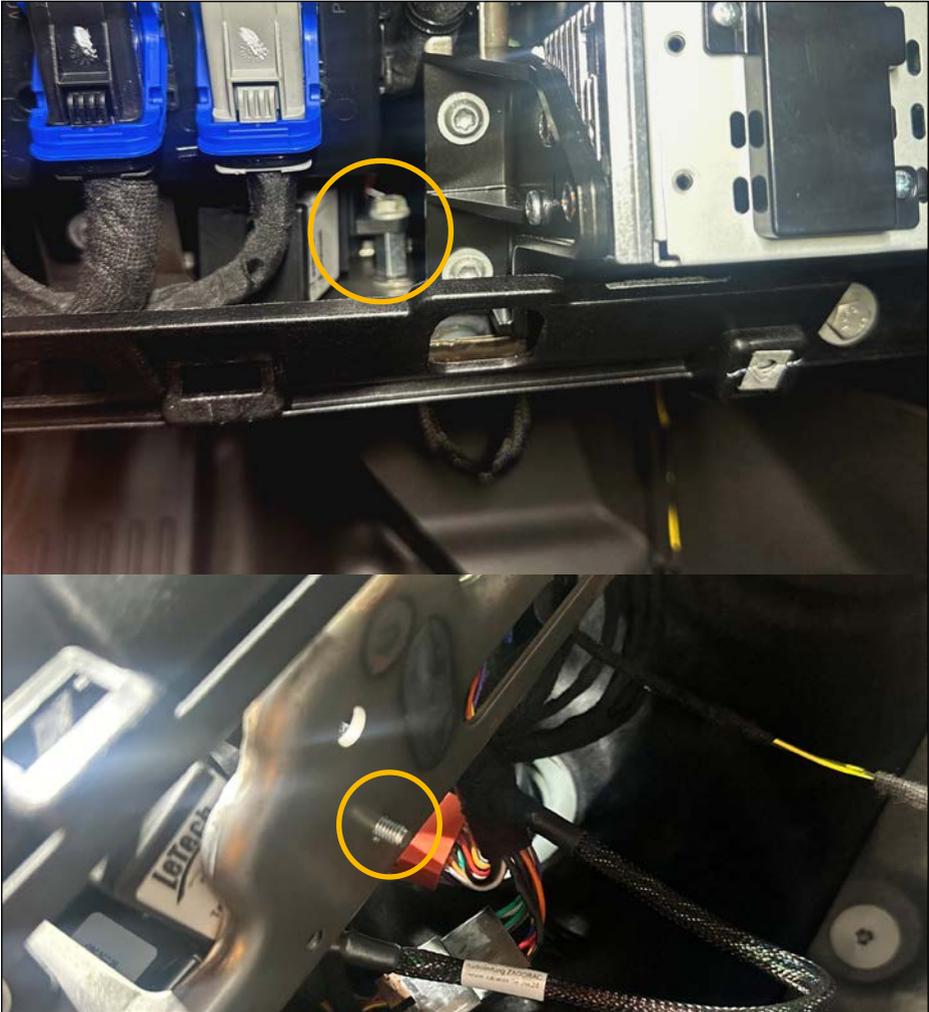

<p>Tachomodul (1x)</p>	<p>Tachomodul am Metallblech anschrauben.</p>
----------------------------	-----------------------------------------------

## 2.2 EINBAU LETECH TACHOMODUL



Verkleidung wieder anschrauben.