


LETECH OFFROAD-TRITTBRETT

EINBAUANLEITUNG

STAND 2025	FAHRZEUGTYP GRENADIER
---------------	--------------------------

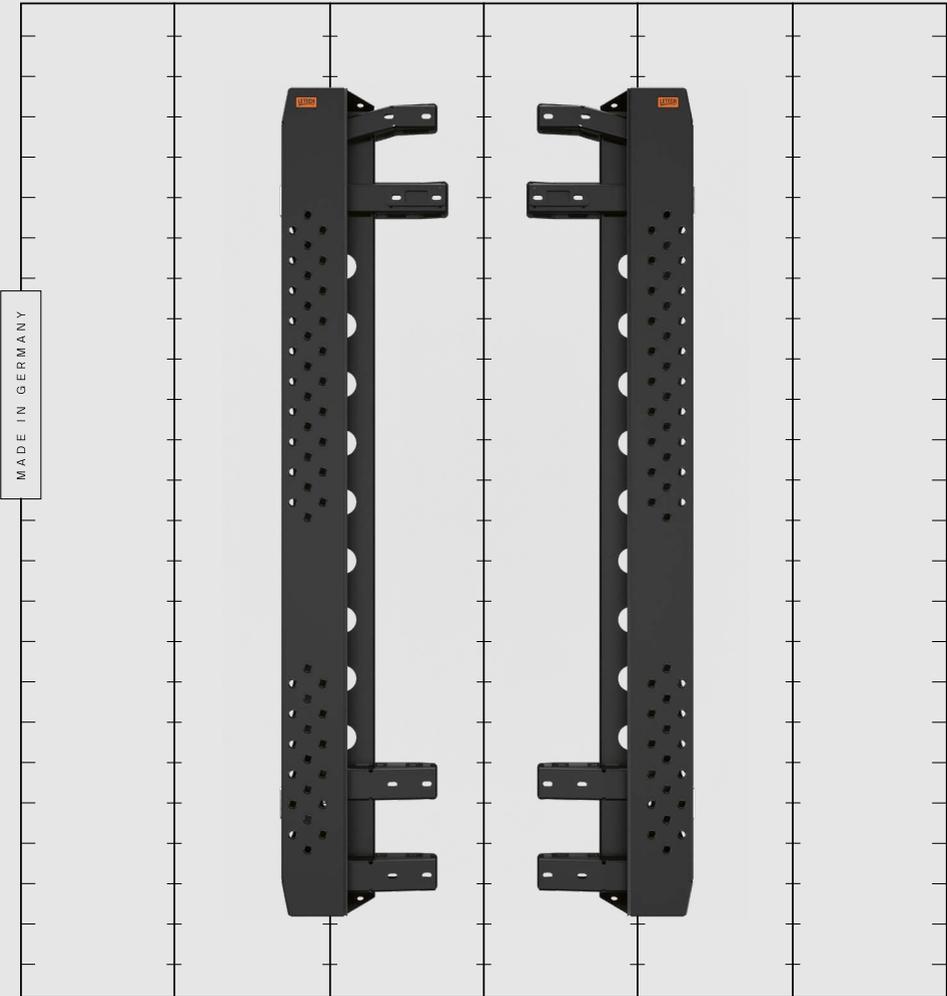

LETECH

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemein	3
1.1 Sicherheitshinweise	3
1.2 Lieferumfang.	4
2. Montage	5

1. ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.


Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen für den Einbau der LETECH Offroad-Trittbretter geeignetes Werkzeug verwenden.


Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

1.2 LIEFERUMFANG


Schraube M10x30
(16x)

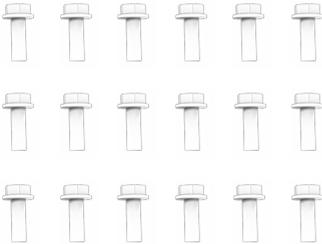

LETECH Offroad-Trittbrett (Li/Re)
(2x)

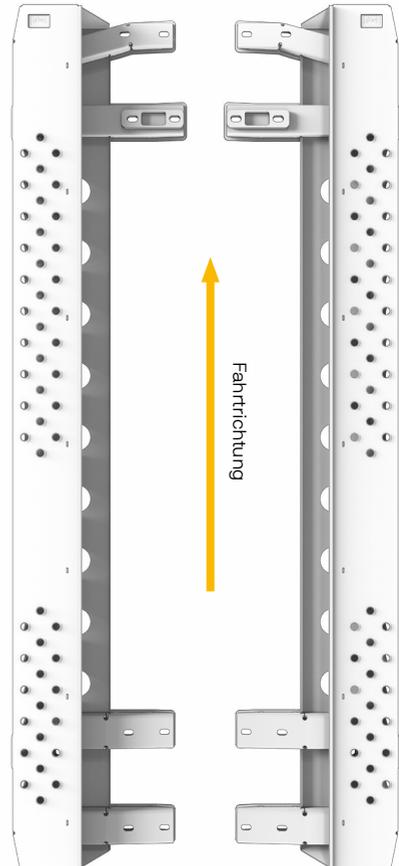

2. MONTAGE

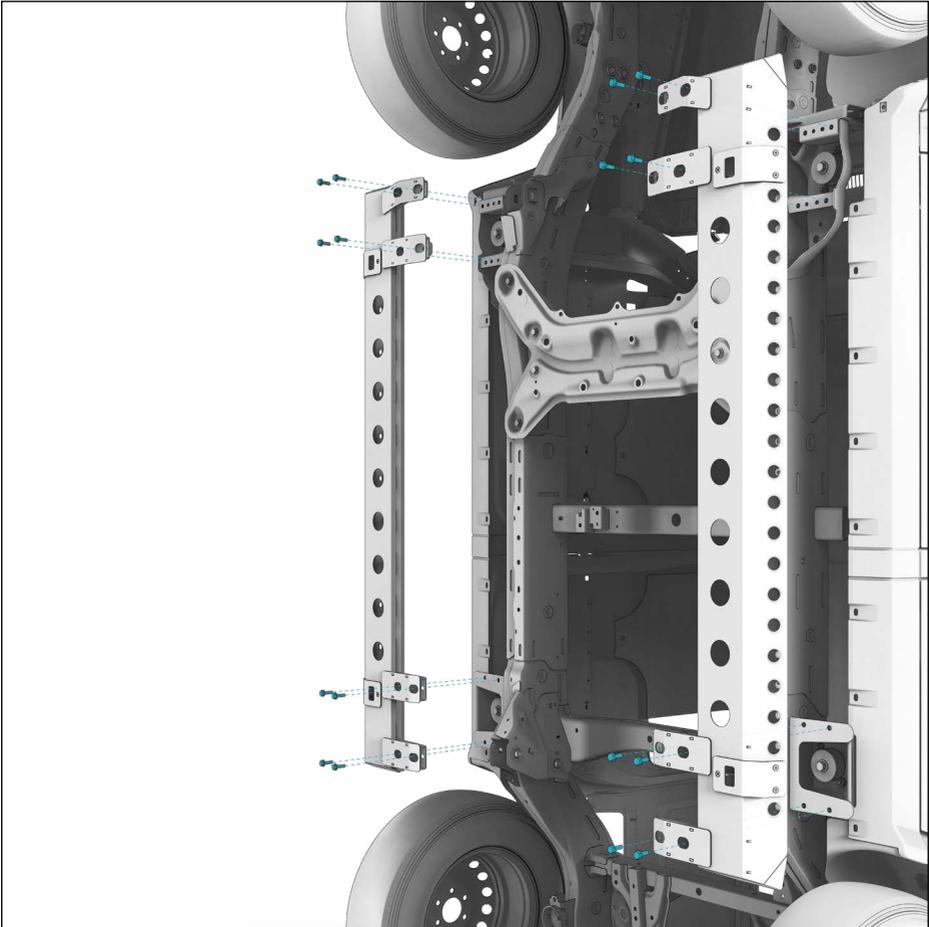


Schraube M10x30
(16x)

Die LETECH Offroad-Trittbretter mit den 16x M10x30 Schrauben anlegen.
Das LETECH Logo befindet sich jeweils vorne in Fahrtrichtung.

(Eine 1/2" Ratsche mit Verlängerung und 16er Steckschlüsselaufsatz kann
als Werkzeug dienen.)

2. MONTAGE

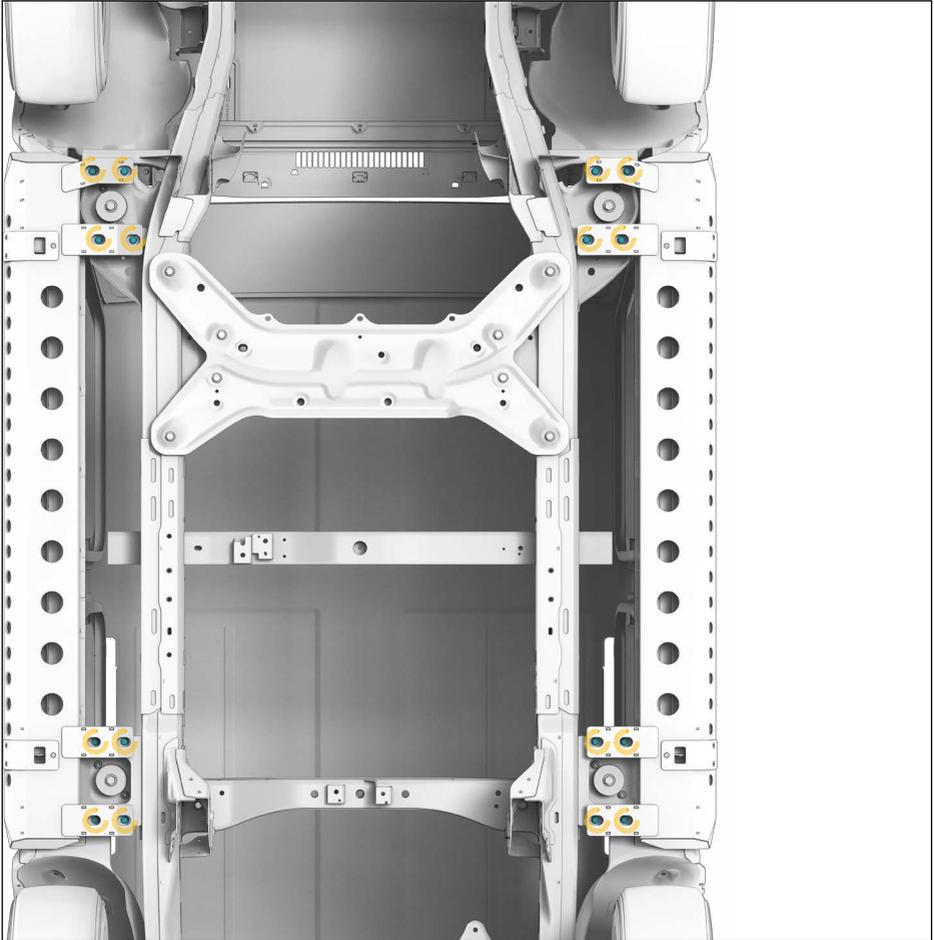

Mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel die 16x M10x30 Schrauben, mit 45 Nm anziehen.