

LETECH DACHSTAUFACH KOFFERRAUM

EINBAUANLEITUNG

STAND
2026

FAHRZEUGTYP
GRENADIER

MADE IN GERMANY



LETECH

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemein	3
1.1 Sicherheitshinweise	3
1.2 Lieferumfang.	4
2. Montage	5

1. ALLGEMEIN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines LETECH Qualitätsproduktes entschieden haben. Durch modernste Fertigungsanlagen, ständige Kontrollen und geregelte Abläufe stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte unsere Fertigung verlassen.

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Arbeiten am Fahrzeug dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik dürfen nur von Fachkräften mit entsprechenden Elektrik-, Elektronikkenntnissen durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik ist die Batterie abzuklemmen.

Bei den Vorbereitungen und der Montage des LETECH Dachstaufachs Kofferraum geeignete Hebezeuge und Werkzeuge verwenden.

Generell sind die Sicherheitsvorgaben der jeweiligen Werkstatt bzw. des jeweiligen Landes einzuhalten.

1.2 LIEFERUMFANG

Dachstufach
(1x)



Schrauben M8 x 35
(4x)

Unterlegscheiben
(4x)

Schlüssel
(2x)



2. MONTAGE



Jeweils beide Abdeckungen im Kofferraum oben links und rechts abnehmen bzw. abschrauben.

2. MONTAGE



Deckel des Dachstufachs demontieren und zur Seite legen.

2. MONTAGE




Dachstufach in den Kofferraum heben und mit den 4 Schrauben M8x35 und den Unterlegscheiben montieren. Mit 20 Nm anziehen.

2. MONTAGE



Deckel einbauen, Schrauben ansetzen und Staufach vermitteln. Schrauben festziehen.

2. MONTAGE

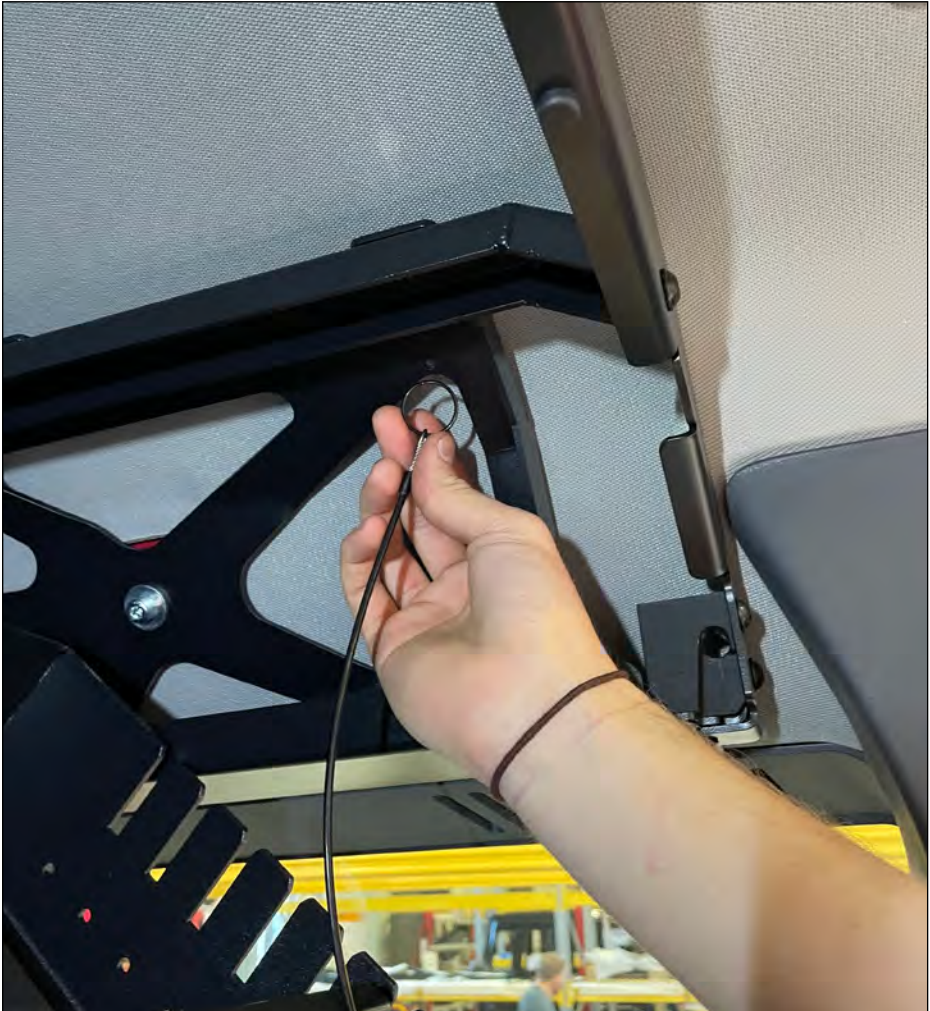

Fangbänder in die vorhandenen Löcher einhängen.